


お客様へのお願い

取扱説明書の以下のページに誤りがありましたので、お詫びして訂正させていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、取扱説明書の内容と読み替えてご使用いただけるようお願いいたします。

▶19ページ 水タンクの準備 (給水・排水のしかた)

1 水タンクを外す。

- 本体上部を押えながら水タンク下部の
とっ手を持ち、ゆっくり引き出す。
勢いよく水タンクを引き出すと、水がこ
ぼれる場合があります。
本体の中にこぼれたときは、水をふき
取ってください。
- 加湿・除湿運転時には、水タンクのカバー
に滴下する構造になっています。

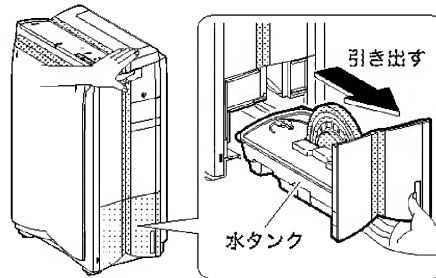

▶29ページ お手入れ早見表

1 水タンク

1 水車と水タンク

▶39ページ


給水時 ▶ **水洗い**

満水ランプが点灯したら ▶ 水を捨てる ▶19ページ

給水ランプが点灯したら ▶ 水を入れる ▶19ページ

水交換ランプが点灯したら ▶ 水を交換し、水交換リセットボタンを押す

▶15ページ

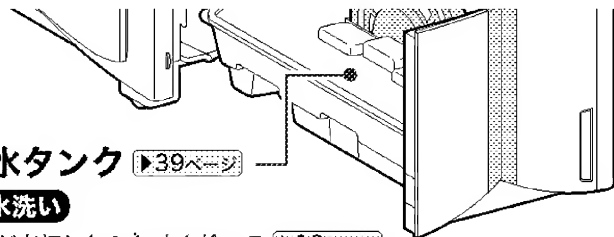

▶39ページ 各部のお手入れ

水タンクの掃除 (2週間に一度がめやす) **水洗い**



水車と水タンクの掃除 (給水時) **水洗い**

▶44ページ 故障かな？ 水タンクの水が減らない

こんなとき

水タンクの水が減らない

お調べください

- 水車や加湿フィルターを液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯または水に約 30 ～ 60 分
つけおきし、すすぎ洗いしてから使用してください。▶38, 39ページ
- 水車や加湿フィルターに水アカが付着していませんか？
 - 水車、加湿フィルターの掃除をしてください。▶38, 39ページ
- 加湿フィルターランプが点灯または点滅していませんか？
 - 加湿フィルターを交換してください。▶39ページ